


Beginne mit dem Zusammenbau der Winkel für die Scharniere. Dann werden die Scharniere an der Türplatte befestigt.

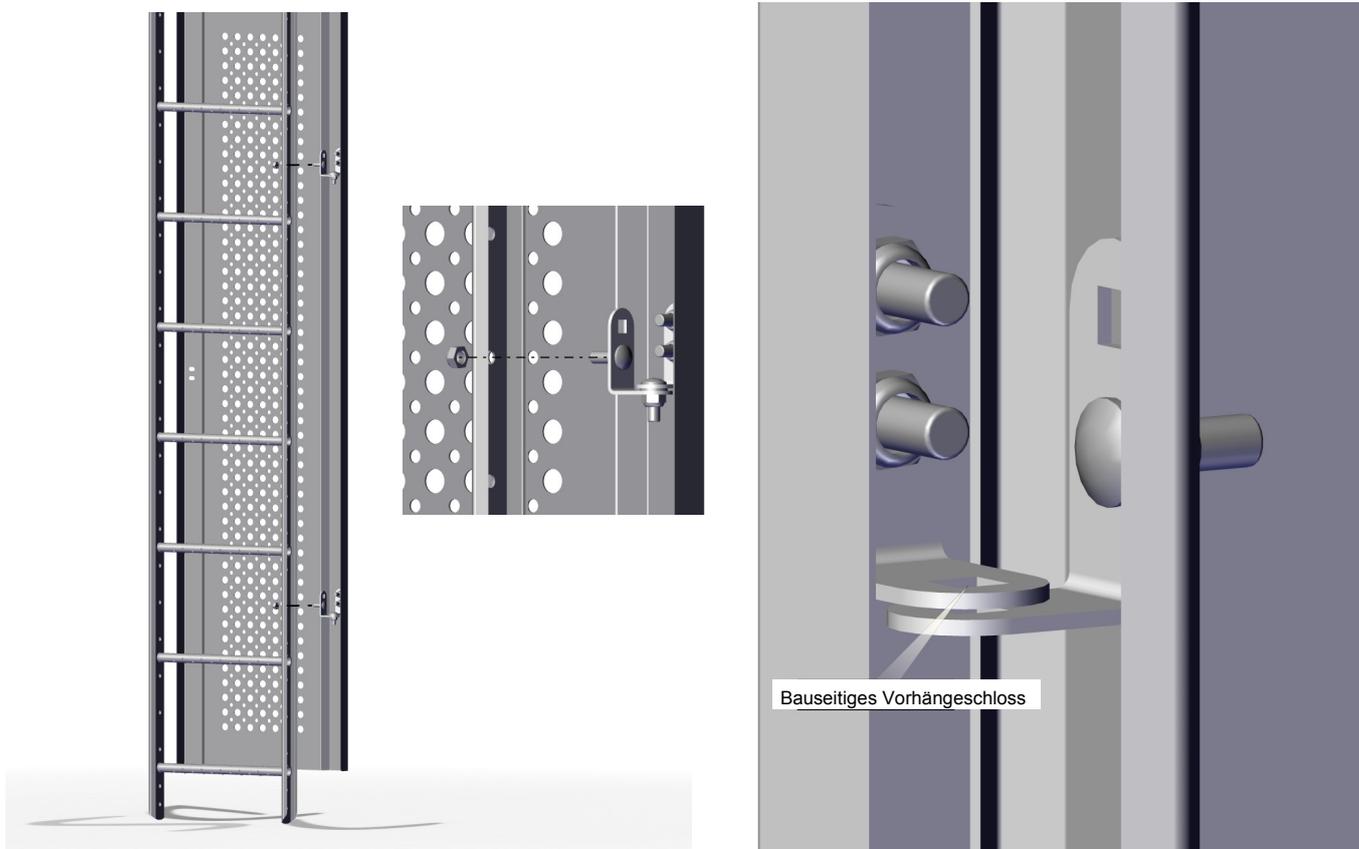

Die Klettersperre wird an der Leiter montiert. Befestige zum schluss je einen Winkel an der Klettersperre und an der Leiter für ein bauseitiges Vorhängeschloss. Der komplette Satz "Klettersperre" besteht aus: 1x Türplatte; 6x Montagewinkel; 11x M10x30 mm Schlossschrauben; 2x M10 Scheiben; 11x M 10 Muttern.